



Feet	Dansk	Svenska	English	Deutch
<p style="text-align: center;">UNNU</p> <p style="text-align: center;">Manual for unnu feet.</p> <p style="text-align: center;">Version 1.0</p>	<p>Læs venligst hele manualen til unnu fødder igennem inden monteringen påbegyndes.</p> <p>Til model 211 skal der bruges fire fødder, ét i hvert hjørne af møblet.</p> <p>Til model 221 skal der bruges fire fødder, ét i hvert hjørne, samt én stillesko under rumdeleren.</p> <p>Til model 231 skal der bruges fire fødder, ét i hvert hjørne, samt to stillesko, én under hver rumdeler.</p>		<p>Please read the entire manual before mounting the feet</p> <p>For model 211 you need four feet, one in each corner of the model.</p> <p>For model 221 you need four feet, one in each corner plus a set screw under the room divider.</p> <p>For model 231 you need four feet, one in each corner plus two set screw; one under each room divider.</p>	<p>Bitte lesen Sie das ganze Manual bevor Sie mit der Montage der Füße anfangen.</p> <p>Für Modell 211 brauchen Sie vier Füße, ein in jeder Ecke.</p> <p>Für Modell 221 brauchen Sie vier Füße, ein in jeder Ecke und einen Einstellschu.</p> <p>Für Modell 231 brauchen Sie vier Füße, ein in jeder Ecke und zwei Einstellschue; ein unter jedem Raumteiler.</p>

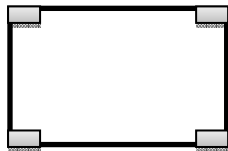

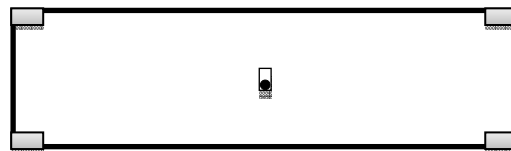



211
Placering af fødder
Placement of feet
Platzierung von Füßen











221
Placering af fødder og stillesko
Placement of feet and set screw
Platzierung von Füßen und Einstellschue

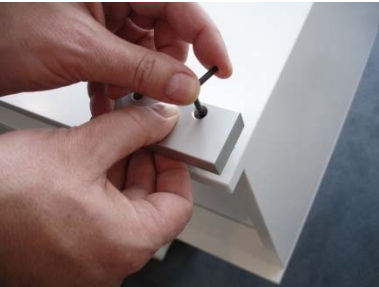

231
Placering af fødder og stillesko
Placement of feet and set screws
Platzierung von Füßen und Einstellschue

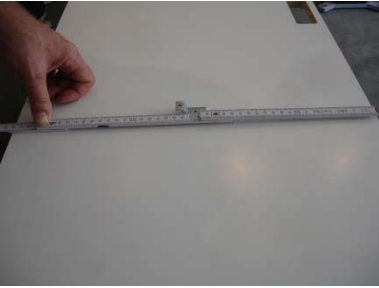Feet	Dansk	Svenska	English	Deutch
	<p>Dele til fødder.</p>		<p>Parts for feet.</p>	<p>Teile für Füße.</p>
	<p>Placér fødderne, så de flugter vinkelret på hjørnet af møblet.</p>		<p>Place the feet so they level perpendicularly on the corner of the model.</p>	<p>Platzieren Sie die Füße so, dass sie senkrecht auf die Ecke des Möbels fluchten.</p>
	<p>Markér borehullerne med en syl eller en lille skruetrækker.</p>		<p>Mark the holes for drilling with a pricker or a small screw driver.</p>	<p>Die Löcher markieren mit einer Ahle oder einem kleinen Schraubenzieher .</p>
	<p>Bor hullerne med et 2 mm bor. Sæt evt. et stykke tape på boret for at sikre maximum boreddybde på 12 mm.</p>		<p>Drill the holes with a 2 mm drill. You may place a piece of tape on the drill to ensure a maximum depth of the hole of 12 mm.</p>	<p>Die Löcher mit einem 2 mm Bohrer bohren. Sie können eventuell ein Stück Klebeband auf der Spitze des Bohres setzen um eine maximum Tiefe von 12 mm zu sichern.</p>

Feet	Dansk	Svenska	English	Deutsch
	<p>Spænd fødderne fast med den medfølgende torx T15 nøgle.</p>		<p>Mount the feet with the enclosed torx T15 key.</p>	<p>Montieren Sie die Füße mit dem enthaltenen T15 Schlüssel.</p>
	<p>Skru justeringsskruerne fast på fødderne således, at de mangler en omgang eller to for at være helt fastgjorte. På dén måde er det nemmere at justere møblet efterfølgende.</p>		<p>Mount the adjustment screws on the feet so they need one round or two to be fully mounted. This makes it easier to adjust the piece of furniture afterwards.</p>	<p>Montieren Sie die Schrauben an die Füße, damit sie eine oder zwei Umdrehungen brauchen, um ganz angeschallt zu sein. Damit ist es einfacher das Möbel zu justieren nachher.</p>
	<p>Montering af stillesko på model 221 og 231</p>		<p>Mounting of set screws on models 221 and 231</p>	<p>Montage von Einstellschuen für die Modelle 221 und 231</p>
	<p>Beslagene med stilleskoene skal placeres midt under hver af de to vanger.</p>		<p>The fittings for the set screws must be placed in the centre under each of the two sidepieces.</p>	<p>Die Beschläge mit den Einstellschuen sollen in der Mitte unter den Wangen platziert werden.</p>
	<p>Mål op midt under vangen, så det midterste hul i beslaget er 22,5 cm fra hhv. front og bag af møblet.</p>		<p>Measure in the centre of the sidepiece so the hole in the middle of the fitting is 22,5 cm from both the front and the back of the model</p>	<p>Messen Sie in der Mitte unter der Wange, damit das mittlere Loch in dem Beschlag 22,5 cm von sowohl der Vordere – als der Rückseite des Möbels ist.</p>

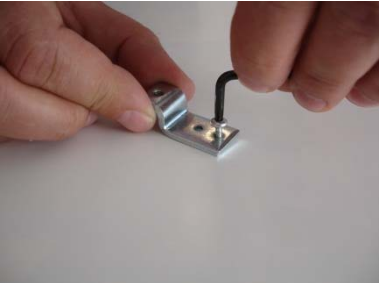Feet	Dansk	Svenska	English	Deutsch
	<p>Sæt en boremarkering i begge skruehuller.</p> <p>Orientér beslaget, så stilleskoen vender mod front af møblet for at lette senere justering, når møblet står på gulvet.</p>		<p>Put a mark for drilling in both holes.</p> <p>Put the fitting so the set screw points to the front of the model to ease the adjustment once the model is placed on the floor.</p>	<p>Mach eine Marke in beiden Schraubelöchern.</p> <p>Wenden Sie den Beschlag so, dass der Einstellschu gegen der vorderen Seite des Möbels wendet um die spätere Justierung zu erleichtern, wenn das Möbel auf dem Boden ist.</p>
	<p>Bor hullerne med et 2 mm bor.</p> <p>Sæt evt. et stykke tape på boret for at sikre maximum boreddybde på 12 mm.</p>		<p>Drill the holes with a 2 mm bit.</p> <p>You may place a piece of tape on the bit to ensure a maximum depth of the hole of 12 mm.</p>	<p>Die Löcher mit einem 2 mm Bohrer bohren.</p> <p>Sie können eventuell ein Stück Klebeband auf der Spitze des Bohres setzen um eine maximum Tiefe von 12 mm zu sichern.</p>
	<p>Skru beslaget fast i begge huller med den medfølgende torx T15 nøgle.</p>		<p>Mount the fitting in both holes with the enclosed torx T15 key.</p>	<p>Montieren Sie den Beschlag in beiden Löchern mit dem Enthaltenen T15 Schlüssel.</p>
	<p>Skru stilleskoen fast i beslaget, så den opnår samme højde som justeringsskruerne på fødderne.</p>		<p>Mount the set screw to the fitting so it has the same height as the adjustment screws on the feet.</p>	<p>Der Einstellschu in den Beschlag festschrauben, damit er die gleiche Höhe als die Justierungsschraube auf den Füßen hat.</p>